GIOSTYLE

ELECTROBOX SUPERTRIPPY
ELECTROBOX TRIPPY

Istruzioni per l'uso
Use instructions
Instructions d'utilisation
Bedienungsanleitung
Instrucciones de uso

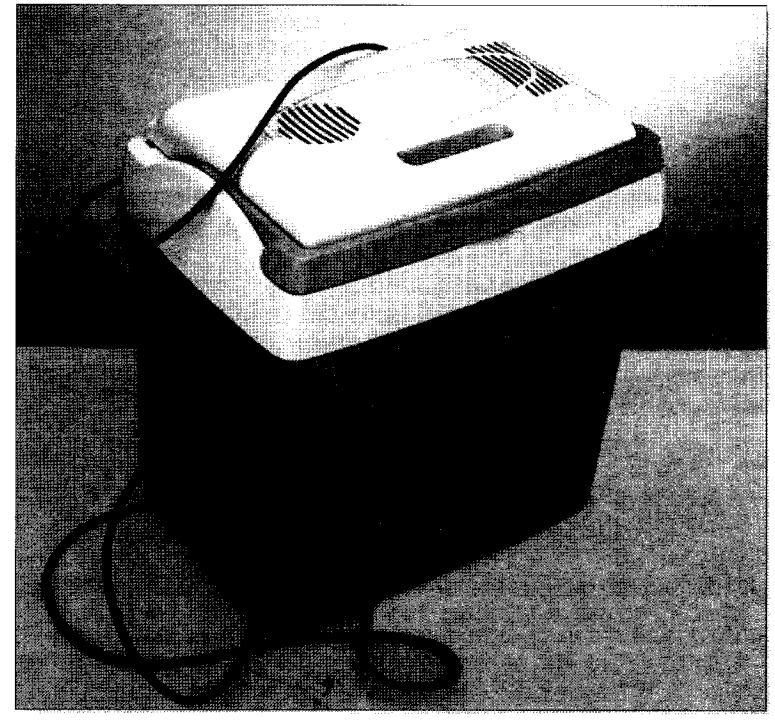

GIOSTYLE

ELECTROBOX SUPERTRIPPY
ELECTROBOX TRIPPY

Istruzioni per l'uso
Use instructions
Instructions d'utilisation
Bedienungsanleitung
Instrucciones de uso

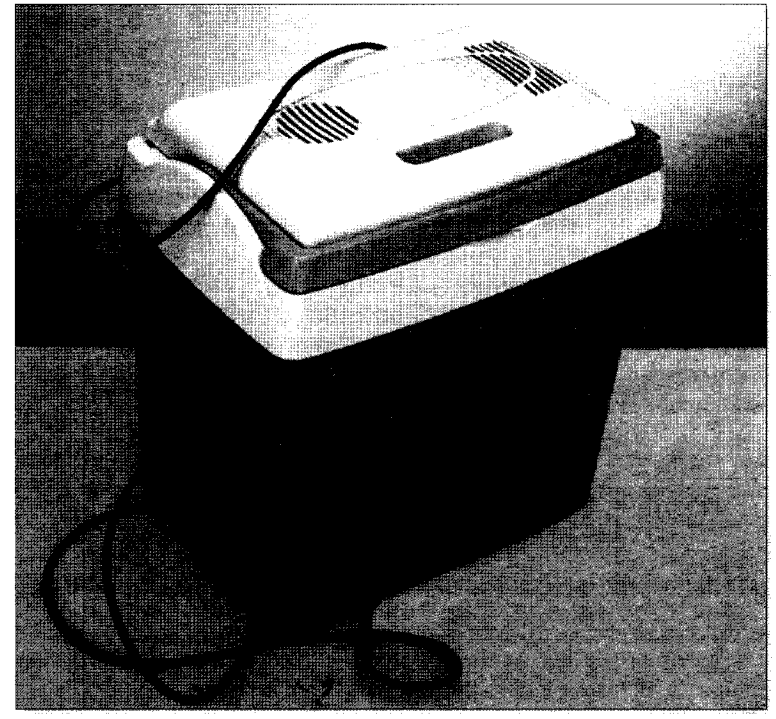

INTRODUCTION

We wish to welcome you as a new Gio'Style client and congratulate you on buying Supertrippy/Trippy, the electric coolbox. This high performance ecological appliance has a low electric current absorption, hence longer autonomy, and an increased thermal insulation. It has been built with high quality parts making it reliable. It is innovative, simple to use, it has been designed to give maximum elasticity and total utilization safety.

As a confirmation of the quality found in Gio'Style electroboxes we wish to state that Gio'Style products are produced in compliance with the international norms applying to this products' field.

In order to guarantee a satisfying and correct use of this coolbox, we recommend your reading this instructions booklet carefully before using the appliance so as to obtain the required functions.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Voltage	:	12 V continuous current.
Absorbed current	:	about 4 A (SUPERTRIPPY), about 3 A (TRIPPY).
Connection	:	Feed cable length 3 m, plug with fuse 5 A.
Dimensions	:	285 mm depth x 395 mm width x 450 mm height.
Weight	:	3,9 kg with refrigerating lid, 2,8 kg with insulated lid, where supplied.
Functioning	:	Peltier element.
Cooling	:	Inside temperature up to 21°C (SUPERTRIPPY), 18°C (TRIPPY) lower than the outside temperature.
Material	:	Polypropylene.
Insulation	:	Polyurethane foam.

SAFETY NORMS

- Ensure that the plug that has been supplied and the cigarette lighter socket of the automobile, boat and camper are clean. Any remains of tobacco, dust or other particles may prevent a correct electric contact and may cause overheating and/or malfunctioning.
- Do not open or use the electrobox while driving a vehicle or a boat as it may cause severe accident.
- Do not pull the feed cable and do not allow it to be crushed, cut, exposed to high temperature or anything else that may harm its functioning. Should there be any doubt about the condition of the cable or plug, do not use the coolbox but contact a specialized technician.
- Avoid touching the metal end of the feed cable plug once it has been pulled out of the cigarette lighter socket, as it may reach very high temperature values.
- In order to allow a normal functioning of the electronic circuits and an equal spreading of cold air internally do not cover the aeration grid of the refrigerating lid.
- Do not use the coolbox in closed spaces where there is no change of air. This coolbox, as all other similar products, needs a constant change of air.
- Do not allow the coolbox to undergo bumps, excessive vibrations and/or falls, so as to avoid breakage and/or malfunctioning.
- Do not disassemble the refrigerating lid, as it contains moving parts and electric voltage. In case of need, contact a specialized technician.
- Do not pour liquids or anything else inside the refrigerating lid. Should this happen, switch off the coolbox immediately, remove the plug from the cigarette lighter socket (if it is already off do not switch it on) and contact a specialized technician.
- Do not place the appliance in water or in any other liquid.
- Do not insert metallic objects of any kind in the aeration grids in order to avoid electric discharges and/or the coolbox lid from getting damaged.
- Do not fill the coolbox wilh unpacked liquids, use waterlight containers instead. With the movement of the coolbox, the liquids could penetrate the refrigerating lid and damage the electric paris and/or cause a short circuit. Do not even put ice in the coolbox but, in case of need, use the original ice-packs (see Gio'Style catalogue).
- Do not put animals in the coolbox. The lack of a change of air from the outside would cause asphyxia.
- Do not place hands under the refrigerating lid or under the handle, so as to avoid them from getting crushed should the lid close. At all events, avoid touching the metal grid below the refrigerating lid to avoid burns.
- Do not connect the plug to sockets other than cigarette lighters with a 12V continuous current of automobiles, boats, campers or original Gio'Style adapters.
- Do not remove the red ring from the plug as this may cause overheating.

- Do not leave the coolbox in areas that are too hot or where it is exposed to direct sunlight, as this could damage the coolbox structure.
- Follow only the instructions found in this instructions booklet when using the coolbox. A different, not recommended use could start fires, cause electric shocks and lesions.
- Adults must keep a close watch when children are using the coolbox, or are in the vicinity.
- Do not use the coolbox if the feed cable heats up. Contact a specialized technician.

USE

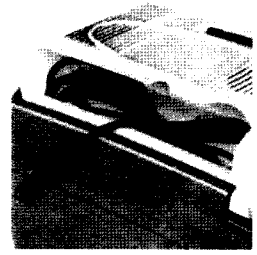

The Supertrippy/Trippy coolbox is supplied with a feed cable situated at the back in the refrigerating lid. The plug is equipped with a protection fuse for short circuits and current over-absorption. In order to feed the coolbox, plug must be fully inserted into the cigarette lighter socket with 12V continuous current of the automobile, boat, or camper. If the lighter socket of your automobile, boat or camper does not fit the plug correctly a good electrical contact can not be assured, leading to possible overheating and or product failure.

Warning: normally the voltage on a truck, a trailer-truck or a bus is 24V continuous current, thus making it necessary to use the transformer (see Gio'Style catalogue). The coolbox may also be used by feeding it with network voltage by means of the adapter (see paragraph on accessories).

One can see if the appliance is fed and is working if the cooling fan in the refrigerating lid is turning. To switch it off, pull out the plug, exerting pressure on the body, without pulling the feed cable.

When the coolbox has been functioning for the necessary time, the temperature inside is up to 21°C (Supertrippy) or up to 18°C (Trippy) lower than the one outside. As the Supertrippy/Trippy refrigerator has been designed mainly to keep food fresh, the best result is obtained by filling the refrigerator with food and/or drinks thet have been previously cooled.

The transporting handle also works as the lid lock, with three positions:

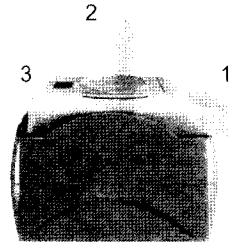

1) Backward: it enables the opening of the hinged lid and its locking when the lid is open, using only one hand.
2) Upward: it enables transportation and keeps the lid closed.
3) Forward: which disappears, keeps the lid closed.

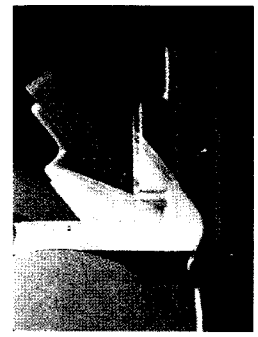

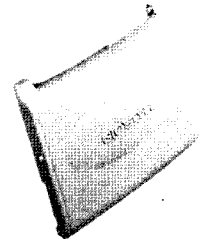

The contents will remain fresh for many hours after the coolbox has been switched off if the lid has been closed properly. If the style you have purchased includes a non refrigerating lid, the additional lid can be fitted in place of the electrical one, for easy transport.

One can lengthen the cooling effect with the coolbox off by placing the specific Gio'Style ice packs (see Gio'Style catalogue).

The lid can be opened with hinges, locked in an open position and can be also easily removed, making operations such as looding, unloading, cleaning etc., much easier.

It is normal for a variable quantity of condensation to accumulate at the bottom of the coolbox depending on air humidity.

We do not recommend the coolbox being used for a long time with the car engine switched off, as the battery will go flat. Should this be necessary, however, use the automatic device for controlling the voltage (see Gio'Style catalogue).

CLEANING AND MAINTENANCE OPERATIONS

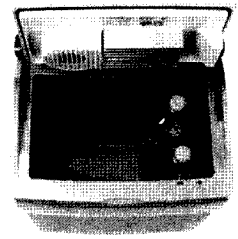

- Before starting any cleaning or maintenance operations, remove the plug from the cigarette lighter socket or from the transformer.
- Clean the coolbox only with a wet sponge. Add some soap, if necessary. Do not use corrosive detergents, abrasives or solvents.
- Ensure the plug is clean to mantain optimum electrical contact. Carry out the same operation on the cigarette lighter socket, following the maintenance instructions and safety norms of the automobile, boat or camper manufacturer.
- Clean the air recycling fans with a gentle blow of air through the grids, to guarantee the coolbox utmost efficiency and silence, after which check that they rotate freely.
- If it is foreseen that the coolbox will not be used for a long period, place it in an aerated area, ensuring that it is dry and has the lid open, to prevent mildew formation.

SEARCHING FOR FAILURES

Problems

The coolbox does not work, the cooling fan does not turn.

Solutions

Switch the coolbox off immediately.

- Check thet the plug has been inserted properly into the cigarette lighter socket.
- Check that the ignition key of the automobile, boat, or camper has been positioned so as to feed the cigarette lighter socket.
- Check that the contacts of the plug and cigarette lighter socket are clean.
- Check that the 5 A fuse in the plug is whole.
- Check that the feed cable is whole.
- Check that the protection fuse of the cigarette lighter socket is whole, according to the maintenance instructions and sefety norms of the automobile, boat or camper manufacturer.

Should there be any doubt, try the coolbox on another automobile, boat, camper or adapter.

Problem

The coolbox does not cool much, or does not cool at all.

Solutions

- Check that the aeration grids of the refrigerating lid are free.
- Check that the cooling fan turns normally.
- Check that the coolbox has not been left in the sun or in areas that are too hot for a long time or loaded with hot food.

ACCESSORIES

(Separately available)

Power Adaptor 220 V.A.C. - 12 V.D.C. (Ref. 0610008)

Feeding the coolbox does not cause any problem with the trasformer (220V-12V) with plug for lighter sockets. The coolbox is simply connected into the exchange plant through the transformer. Such an attachment is very helpful to use Trippy at home, in a hotel, in a campsite, etc. TÜV/GS homologated.

Technical data:

Input tension:	220 V, 50/60 Hz
Output tension:	13 V.D.C.
Absorption:	5 A
Weight:	0,5 Kg

GUARANTEE

The Supertrippy/Trippy coolbox is under guarantee for 24 months from the purchase date against manufacturing defects.

Guarantee conditions are in accordance with the statutory rights of the country of purchase.

Gio'Style S.p.a. reserves the right to make changes, without notice, in order to improve the quality of the product and/or to meet market requirements.

For further information please contact:

GIO'STYLE (UK) Ltd.
Unit 10 Waterside Trading Est - Hamm Moor Lane
Addleston - Surrey KT 15 25 N
Ph. 01908 361500 - Fax 01908 361510
Internet home page: http://www.giostyle.com
E-mail: admin@giostyle.co.uk

INTRODUCTION

Nous vous souhaitons la bienvenue parmi les clients de la GIO'STYLE et nous vous félicitons pour avoir fait l'achat de la glacière électrique Supertrippy/Trippy, un appareil écologique aux performances élevées, qui absorbe très peu de courant et qui a donc une longue autonomie. Son isolation thermique a été augmentée et elle a été construite avec des parties de grande qualité et donc elle est très fiable, sa stylique est innovatrice, elle est facile à utiliser, elle a été projetée pour offrir un maximum de souplesse en matière d'utilisation et ce en toute sécurité. Pour confirmer la qualité des produits GIO'STYLE, cette glacière est construite en conformité avec les normes internationales relatives à son secteur d'appartenance.

Afin de vous garantir un maximum de satisfaction en utilisant cette glacière, nous vous prions de bien vouloir lire attentivement ce livret des instructions à suivre avant d'utiliser l'appareil, de façon à ce que vous puissiez l'employer correctement et donc d'obtenir un fonctionnement en ligne avec les prestations que nous vous assurons.

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension	:	12 V. courant continu
Courant absorbé	:	Environ 4 A (SUPERTRIPPY), environ 3 A (TRIPPY).
Branchement	:	Câble d'alimentation d'environ 3 m. de longueur, fiche avec un fusible de 5 A.
Dimensions	:	285 mm. de profondeur x 395 mm. de langeur x 450 mm de hauteur.
Poids	:	3,9 Kg. avec le couvercle réfrigérant, 2,8 Kg. avec le couvercle d'isolation, ou fourni.
Fonctionnement	:	Elément Peltier.
Refroidissement	:	Température à l'intérieur jusqu'à 21°C (SUPERTRIPPY), 18°C (TRIPPY), inférieure à celle extérieure.
Matériel	:	Polypropylène.
Isolation	:	Mousse polyuréthanique.

LES NORMES EN MATIERE DE SECURITE

- S'assurer que la fiche qui fait partie de l'équipement ainsi que la prise allume-cigares du véhicule, du bateau, du camping-car soient bien propres. Des éventuels résidus de tabac, de poussière ou d'autres choses peuvent empêcher un contact électrique correct et provoquer des surchauffages et/ou un mauvais fonctionnement.
- Ne jamais tenter d'utiliser la glaciere électrique en conduisant un véhicule ou une embarcation, ceci pourrait provoquer de graves incidents.
- Ne pas tirer le câble d'alimentation et ne pas le soumettre a un quelconque écrasement, coupure, à des températures élevées ou autres qui puissent compromettre son bon fonctionnement. En cas de doutes sur l'état du câble ou bien de la fiche, ne pas utiliser la glacière et s'adresser à un technicien spécialisé.
- Ne pas toucher la pointe métallique de la fiche du câble d'alimentation, après avoir extrait ce dernier de la prise allume-cigares, car la dite pointe est susceptible d'atteindre des températures éléves.
- Ne pas couvrir les grilles d'aération du couvercle réfrigérant, de façon à permettre un fonctionnement régulier des circuits électroniques ainsi qu'une diffusion homogène de l'air froid à l'intérieur.
- Ne pas utliser la glacière dans un endroit fermé, où il n'y a pas de rechange d'air. Cette glacière, tout comme n'importe quel autre produit semblable, a besoin d'une rechange d'air constante.
- Ne pas soumettre l'appareil à des heurts, des vibrations excessives et/ou à des chutes pour éviter ainsi des éventuelles ruptures ou bien de mauvais fonctionnements.
- Ne pas démonter le couvercle réfrigérant, car il contient des parties en mouvement et il y a la présence de tens on électrique. En cas de nécessité s'adresser à un technicien spécialisé.
- Ne verser aucun liquide ou toute autre chose à l'interieur du couvercle réfrigérant. Si cela devait arriver, arrêter immédiatement la glacière en enlevant la fiche de la prise allume-cigares (si elle est déjà arrêté de ne pas le remettre en marche) et s'adresser à un technicien spécialisé.
- Ne pas plonger l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
- Ne pas introduire des objets métalliques d'aucune sorte dans les grilles d'aération pour éviter ainsi des décharges électriques et/ou l'endommagement du couvercle réfrigérant.
  Ne pas remplir la glacière avec des liquides qui ne sont pas contenus dans des rècipients hermétiques. Avec le mouvement de la glacière, les liquides pourraient pénétrer dans le couvercle réfrigérant et endommager les parties électriques et/ou provoquer un court-circuit. Il ne faut pas non plus y mettre des glaçons, en cas de besoin, utiliser les accumulateurs de froid d'origine (voir le catalogue Gio'Style).
- Ne pas mettre d'animaux à l'intérieur de la glacière. Le manque de rechange d'air avec l'extérieurpeut provoquer l'asphyxie des ces derniers.
- Ne pas mettre les mains sous le couvercle réfrigérant ou bien sous la poignée pour eviter de possibles écrasements en cas de fermeture. De toute façon, ne jamais toucher la grille métallique située sous le couvercle réfrigérant afin d'éviter toute brûlure éventuelle.
- Ne pas brancher la fiche à d'autres prises que celles des allume-

cigares à 12V en courant continu des véhicules, des bateaux, des camping-cars ou bien à des adaptateurs d'origine Gio'Style.

- Ne pas enlever la bague rouge de la prise pour éviter tout risque de surchauffe.
- Ne pas laisser la glacière dans des endroits chauds ou bien exposés à la chaleur solaire directe, car ils pourraient ainsi provoquer des dommages à la structure de la glacière.
- Utiliser la glacière seulement en suivant les instructions qui sont contenues dans ce manuel. Si elle est utilisée différemment, d'une façon non recommandée, elle pourrait être la cause d'incendies, de décharges électriques ou bien de lésions.
- Quand la glacière est utilisé par des enfants ou en leur présence il faut nécessairement que les adultes les surveillent attentivement.
- Ne pas utiliser la glacière si le câble d'alimentation devient chaud. S'adresser à un technicien spécialisé.

MODE D'EMPLOI

La glacière "Supertrippy/Trippy" est équipé d'un câble d'alimentation qui se trouve dans la partie postérieure, dans le couvercle réfrigérant. La fiche est équipée d'un fusible de protection contre les court-circuits et l'absorption excessive de courant. Pour déclencher l'alimentation électrique introduire la fiche jusqu'au fond dans la prise allume-cigares à 12V et en courant continu du véhicule, du bateau ou bien du camping-car. Si la prise allume cigares de votre voitures, camping car, bateau ou caravanes ne s'adaptent parfaitement, il pourrait en résulter un mauvais contact électrique, entraînant un échauffement au niveau de la prise.

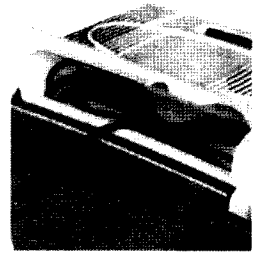

Attention: à bord des auto-cars, des camions, des autobus la tension est normalement de 24 V en courant continu et il faudra donc utiliser le transformateur (voir le catalogue Gio'Style). La glacière peut aussi être utilisée en l'alimentant avec la tension de réseau, en utilisant l'adaptateur (voir le paragraphe relatif aux accessoires). L'appareil résulte être alimenté et donc en état de marche si le ventilateur de refroidissement du couvercle réfrigérant tourne. Pour l'arrêter, enlever la prise en forçant un peu sur le corps mais sans tirer le câble d'alimentation. Quand la glacière est en état de marche pour le temps nécessaire, la température à l'intérieur doit être qusqu'à 21°C (Supertrippy), 18°C (Trippy) inférieure à celle de l'extérieure. Si l'on considère que la glacière "Supertrippy/Trippy" est surtout en mesure de garder les aliments au frais, on obtient un meilleur rendement en remplissant la glacière avec des aliments et/ou des boissons qui ont été refroidis avant.

La poignée pour le transport a aussi la fonction de bloquer le couvercle en trois positions:

1) Celle en arrière: permet d'ouvrir le couvercle fermeture à glissière et d'en effectuer le blocage avec le couvercle ouvert, en utilisant une seule main.

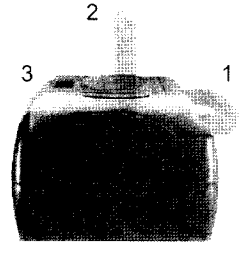

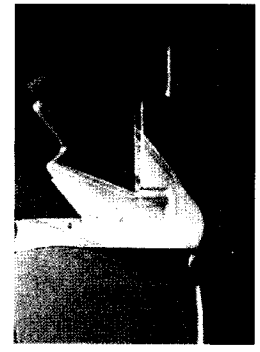

2) Celle en haut: permet le transport et garde le couvercle fermé.

3) Celle en avant: qui disparaît fait en sorte que le couvercle soit fermé.

Ce qui est à l'intérieure de la glacière restera frais même pendant quelques heures après que la glacière a été arrêtée, si le couvercle est bien fermé. Pour plus de commodité de transport, la glacière, ou prevu, est équipée d'un deuxième couvercle, du type isolant et qui doit être utilisé à la place de celui réfrigérant après avoir débranché la glacière du câble d'alimentation.

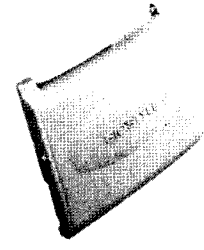

On peut aussi allonger dans le temps l'effet réfrigérant et avec la glacière débranchée, en introduisant dans la glacière les accumulateurs de froid spéciaux Gio'Style, qu'il faut congeler au préalable (voir le catalogue Gio'Style).

Le couvercle s'ouvre avec une fermeture à glissière, avec le blocage dans la position ouverte et est amovible à encastrement, pour en effectuer plus facilement le chargement, le déchargement et le nettoyage. Il faut considérer comme étant normale l'accumulation sur le fond d'eau de condensation en quantité variable selon le taux d'humidité ambiante. Il n'est pas conseillé de faire marcher longtemps ia glacière avec le moteur arrêté, car la batterie se déchargera en empêchant ainsi le démarrage. Si l'on a cette exigence, il faut utiliser le dispositif automatique de contrôle de tension (voir le catalogue Gio'Style).

LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN

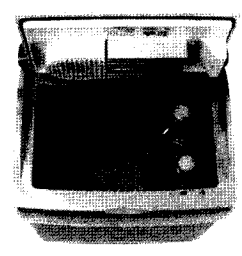

- Avant même de commencer n'importe quelle opération de nettoyage ou bien d'entretien, il faut débrancher la fiche de la prise allume-cigares ou du transformateur.
- Nettoyer la glacière exclusivement avec une éponge humide, éventuellement légèrement savonnées. Ne pas utiliser de produits détergents corrosifs, abrasifs ou bien des solvants.
- Pour optimiser l'utilisation de ce produit, il est conseillé de nettoyer fréquemment la prise électrique. Effectuer la même opération sur la prise allume-cigares, en suivant les instructions en matière d'entretien et de sécurité données par le producteur du véhicule, du bateau, du camping-car.
- Nettoyer à l'aide d'un léger souffle d'air à travers la grille les ventilateurs pour la recirculation de l'air, de façon à garantir le maximum d'efficacité et de silence de la glacière, et donc contrôler qu'ils tournent librement.
- Si l'on prévoit une longue période de non-utilisation de la glacière, il faut la ranger bien sèche et avec le couvercle ouvert dans une zone aérée, afin de prévenir une formation possible de moisissure.

LA RECHERCHE DES PANNES

Problème

La glacière ne marche pas, le ventilateur de refroidissement ne tourne pas.

Solutions

Arreter immédiatement la glacière.

- Vérifier que la fiche soit bien branchée dans allume-cigares.
- Vérifier que la clé d'allumage du véhicule, du bateau, du camping-car soit bien positionnée pour alimenter la prise de l'allume-cigares.
- Vérifier que les contacts de la fiche ainsi que ceux de la prise allume-cigares soient bien propres.
- Vérifier que le fusible de 5 A dans la fiche soit intact.
- Vérifier que le câble d'alimentation soit intact.
- Vérifier que le fusible de protection de la prise allume-cigares soit intact lui-aussi et ce, suivant les instructions données en matière d'entretien et les normes de sécurité indiquées par le constructeur du véhicule, du bateau et du camping-car.

En cas de doutes, essayer la glacière sur un autre véhicule, un autre bateau ou camping-car avec un autre adaptateur.

Problème

La glacière refroidit peu ou bien elle ne refroidit pas du tout.

Solutions

- Vérifier que les grilles d'aération du couvercle réfrigérant soient bien libres.
- Vérifier que le ventilateur de refroidissement tourne régulièrement.
- Vérifier que la glacière n'ait pas été laissée au soleil ou bien dans un endroit trop chaud.
- Vérifier que l'on ait pas introduit des aliments chauds.

LES ACCESSOIRES
(Vendu séparement)

Power Adaptor 220 V.A.C. - 12 V.D.C. (Ref. 0610008)

Alimenter le glacière ne cause aucun problème avec le transformateur (220V-12V) avec fiche pour briquets.

Le glacière est simplement branchée à travers le transformateur dans le réseau urbain. Cet accessoire est trés pratique lorsqu'on utilise le glacière Trippy à la maison, a l'hotel, au camping, etc..

Homologué TÜV/GS

Donnée techniques:

Tension d'entrée:	220 V, 50/60 Hz
Tension de sortie:	13 V.D.C.
Absorption:	5 A
Poids:	0,5 Kg

GARANTIE

La glacière Supertrippy/Trippy est garantie pendant 24 mois à partir de la date d'achat contre les défauts de fabrication. Les conditions de garantie sont régies par les normes en vigueur dans chaque pays.

La Gio'Style S.p.a. se réserve le droit, et ce sans donner aucun préavis, d'apporter toutes les modifications qu'elle retiendra nécessaires pour améliorer la qualité du produit et/ou les nécessités du marché.

Pour avoir de plus amples renseignements
prière de s'adresser directement à:

GIO'STYLE FRANCE
5 Allée des Saules - 94042 Creteil Cedex FRANCE
Ph. 01 49804496 - Fax 01 49804218
Internet home page: http://www.giostyle.com
E-mail: fr@giostyle.com

NL

Inleiding

Om u te garanderen optimaal gebruik van dit apparaat te kunnen maken, verzoeken wij u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voor het gebruik.

Technische gegevens

Spanning	: 12V Gelijkstroom.
Stroomverbruik	: ca. 4A (SUPERTRIPPY), ca. 3A (TRIPPY) .
Afmetingen	: 285 mm diepte x 395 mm breedte x 450 mm hoogte.
Gewicht	: 3,9 kg met koeldeksel, 2,8 kg met isoleerdeksel, was verwacht.
Werking	: Element Peltier.
Koelvermogen	: De Temperatuur in de electrobox kan tot 21°C (SUPERTRIPPY), 18°C (TRIPPY), beneden de buiten temperatuur zijin.
Materiaal	: Polypropyleen.
Isolering	: Polyuretheen schuim.

Zekerheidsnormen

- Controleer, dat de meegeleverde stekker en de sigarettenaansteker van de auto, boot of camper schoon zijn. Eventuele achtergebleven resten van tabak, stof of iets dergelijks kunnen de elektrische toevoer verhinderen en daardoor oververhitting en/of een slechte werking te weeg brengen.
- Niet aan de voedingskabel trekken en deze niet beschadigen, insnijden of aan hoge temperaturen blootstellen. Als u enige twijfel hebt over de conditie van de kabel of stekker, gebruik de koelbox niet, maar neem contact op met een specialist.
- Het is raadzaam de metaalpunt van de stekker van de voedingskabel niet aan te raken, wanneer deze uit de sigarenaansteker getrokken wordt, aangezien deze een hoge temperatuur kan bereiken.
- Het raster van het koeldeksel vrijhouden, hierdoor bewerkstelligd u een regelmatige werking van het elektronische gedeelte zodat een gelijkmatige verdeling van de koellucht binnenin mogelijk wordt.
- De elektrische koelbox niet in een gesloten ruimte zonder luchtcirculatie gebruiken. Deze elektrische koelbox , zoals elk ander apparaat van deze aard heeft een constante luchtcirculatie nodig.
- Het apparaat niet stoten, aan overmatige trillingen onderheven en niet laten vallen, om beschadigingen en/of slechte werking uit te sluiten.
- De koeldeksel niet verwijderen, omdat er zich bewegende delen onder een elektrische spanning bevinden. Zo nodig in contact treden met een vakman.
- Binnen in het koeldeksel geen vloeistof o.i.d. gieten. Als dit toch is gebeurt, schakelt u de elektrobox gelijk uit door de stekker uit de sigarettenaansteker te verwijderen. Indien deze reeds verwijdert is, dan niet inschakelen en in contact treden met een vakman.
- Geen metaaldelen o.i.d. in het ventilatorraster inbrengen, om geen stroomonderbrekingen en /of beschadigingen van het koeldeksel te veroorzaken.
- Vloestoffen kunnen slechts in dichte verpakkingen in de koelbox geplaatst worden, omdat door beweging van het apparaat de vloeistof in het koeldeksel binnen kan dringen en de elektrische delen beschadigd kunnen worden en / of een kortsluiting veroorzaken kan. Ook geen ijs gebruiken, maar uitsluitend de originele koelelementen (zie Gio'Style katalogus) gebruiken.
- De handen niet onder het koeldeksel of onder de greep houden, zodat deze bij het sluiten van het apparaat niet verwond worden. Het is in ieder geval raadzaam, de metalen rooster onder de koeldeksel niet aan te raken om verbrandingen te vermijden.
- De stekker uitsluitend aan de 12V gelijkstroom van de sigarettenaansteker in auto's, boten, campers of aan andere originele Gio'Style adapter aansluiten.
- De rode ring niet van de stekker verwijderen, dit kan oververhitting veroorzaken.

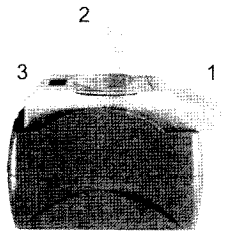

- De elektrobox niet in te hete ruimten, of onder direct zonlicht blootstellen.
- Gebruik de koelbox alleen volgens de in dit boek vermelde instructies. Een niet correct gebruik kan tot brand, kortsluiting of verwondingen leiden.
- Gebruik door kinderen van het apparaat alleen onder toezicht van volwassenen.

Gebruik

De SuperTrippy/Trippy elektrobox is uitgerust met een voedingskabel aan de achterkant van de koeldeksel. De plug is voorzien van een zekering tegen kortsluiting en overmatig stroomverbruik.

Om de elektrobox aan te sluiten, moet geheel de stekker in de 12V gelijkstroomaansluiting van de sigarettenaansteker van de auto, boot of camper gestoken worden. Als de aansteker van Uw boot, camper of auto niet correct past, kan een goed elektrisch contact niet worden gegarandeerd, dit kan leiden tot, over verhitting en/of schade aan de koelbox.

Het apparaat is van stroom voorzien en functioneerd als de ventilator draait. Om het apparaat uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact nemen ofwel. Niet aan de kabel trekken, maar aan de stekker zelf.

Omdat de elektrobox SuperTrippy/Trippy vooral bedoelt is voor het koelhouden van voedsel, wordt het beste resultaat bereid als de produkten reeds gekoeld in de koelbox gelegd worden.

Het draaghengsel dient tevens voor de blokkering van het deksel in drie posities:

1) Terug: maakt het openen mogelijk van de deksel en de blokkering in geopende staat met gebruik van slechts één hand.
2) Omhoog: maakt het transporteren mogelijk en houdt de deksel gesloten.
3) Naar voren: houdt de deksel gesloten.

De inhoud van de elektrobox blijft na uitschakeling enige uren koel, als de deksel gesloten blijft. Om het transport te verlichten is de elektrobox, was verwacht, van een tweede deksel voorzien, welke gebruikt wordt wanneer de stroomtoevoer uitgeschakeld wordt. Bij een uitgeschakelde koelbox kan de koeling verlengd worden door het gebruiken van de bevroren koelelementen van Gio'Style (zie de Gio'Style katalogus).

De deksel zijn openklapbaar en wordt in geopende stand geblokkeerd. Ze kunnen weggenomen worden om het vullen of leegmaken, reinigen enz. te vergemakkelijken.

Het ontstaan van condens op de bodem is normaal.

Het is beter de koelbox niet te gebruiken, wanneer de motor van de auto is uitgeschakeld voor een lange tijd, dit kan tot een lege accu leiden. Mocht dit noodzakelijk zijn, gebruik de spanningscontroller (zie de Gio'Style katalogus).

Reiniging en verzorging

- Voor elke reiniging of verzorging, verwijder de stekker uit de sigarettenaansteker of transformator.
- De elektrobox uitsluitend met een vochtige, eventueel iets ingezeepte doek reinigen. Geen chemische-, schuur- of oplosmiddelen gebruiken.
- Zorg er voor dat de stekker droog en schoon is voor optimaal elektrisch contact. Op deze manier ook de sigarettenaansteker reinigen en daarbij de aanwijzingen van de fabrikant van de auto, boot of camper volgen.
- De vinnen van de ventilator reinigen door middel van licht blazen, om de beste werking bij het geringste geluid te bewerkstelligen en de vrije beweging te controleren.
- Als de elektrobox voor lange tijd niet gebruikt wordt, moet deze droog en met geopende deksel in een van frisse lucht voorziene ruimte geplaatst worden. Hierdoor voorkomt u de vorming van schimmel.

Garantie

De elektrokoelbox SuperTrippy/Trippy is door een garantie van 24 maanden na de koopdatum tegen fabrieksfouten gedekt.

Garantie bepalingen zijn onderhevig aan de wettelijke bepalingen van het land van aankoop. GIO'STYLE S.p.a. heeft het recht om veranderingen aan te brengen, zonder aankondiging, om de kwaliteit van het produkt te verbeteren en/of aan de markteisen te voldoen.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:

GIO'STYLE S.p.a.
Via Battaina 12 - 24059 Urgnano (Bg) - ITALIA
Ph. +0039 035 4192419
Fax +0039 035 4192400
Internet: www.giostyle.com
E-mail: tempolibero@giostyle.com
E-mail: leisure@giostyle.com